


**Variante: Aufdübeln**

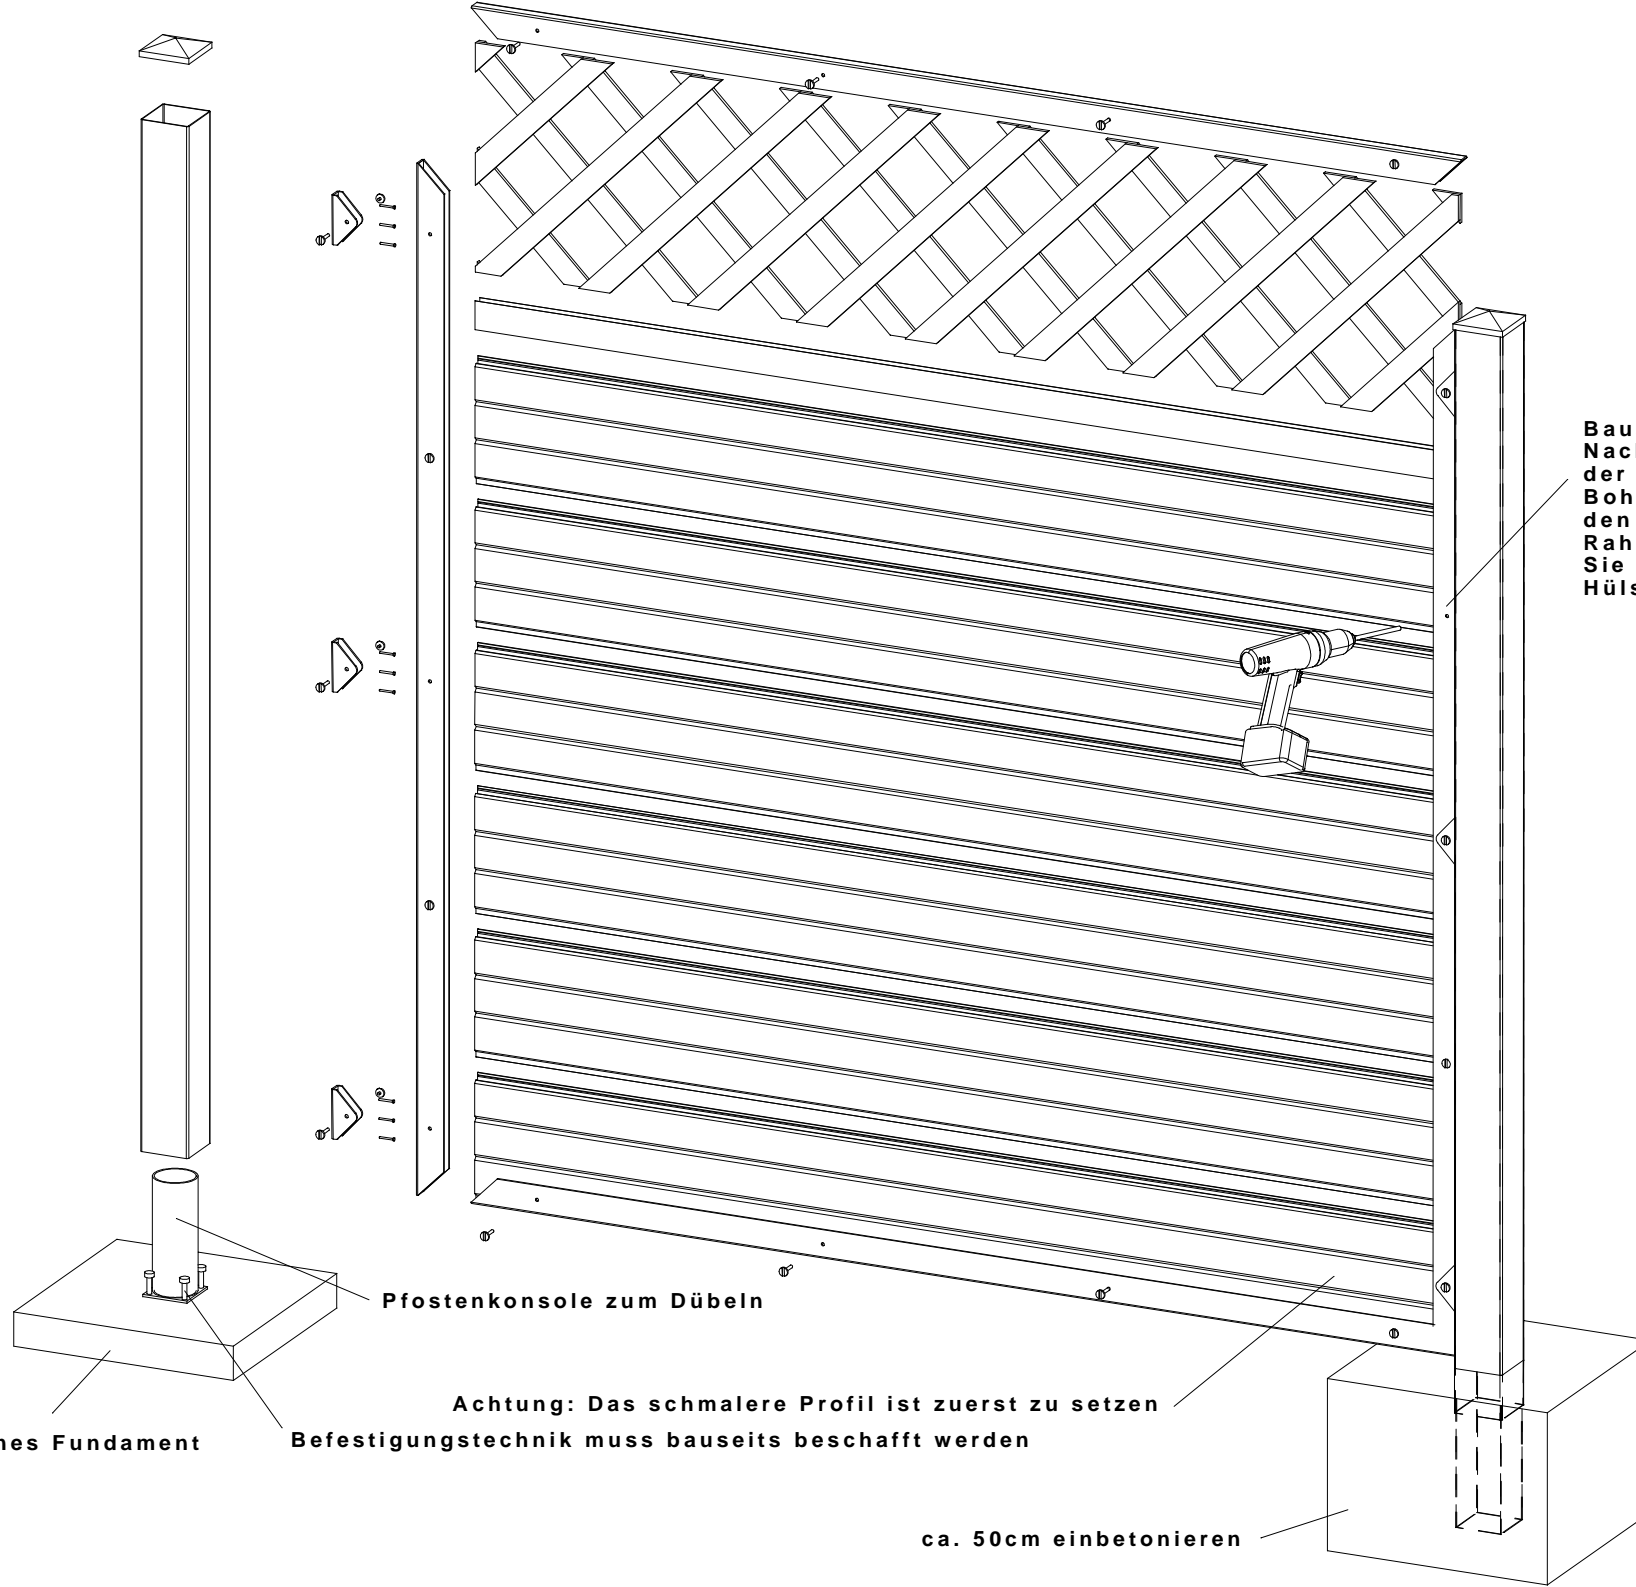

**Bausatz:**  
Nach dem Zusammenstecken  
der Füllung bohren Sie mit einem  
Bohrer ( d= 6mm ) die Füllung an  
den vorgegebenen Löchern des  
Rahmenprofils aus und befestigen  
Sie diese anschließend mit den  
Hülsenschrauben.

**Variante: Betonieren**

Pfostenkonsole zum Dübeln

Achtung: Das schmalere Profil ist zuerst zu setzen

Befestigungstechnik muss bauseits beschafft werden

ca. 50cm einbetonieren

vorhandenes Fundament